
# PHILIPS

AJ 3150 Clock Radio

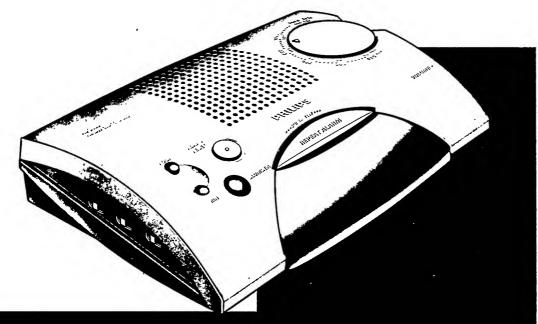





# (E) España

Declaración de conformidad con normas

El que suscribe, en nombre y representación de: Beijing Philips Audio/Video Corporation.

declara, bajo su propia responsabilidad, que el

Radio reloi

fabricado por: Beijing Philips A/V Corp. People's Republic of China en:

marca:

**Philips** 

modelo: AJ 3150

objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente: Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V.

Hecho en:

Beiiing

01-08-1994

Firma:

Nombre: Cargo:

Jin Tieming Quality Manager

Mexico

NOM

Es

Garantia.....Página 34



necesario que lea cuidadosamente su instructivo de maneio.

(BR) Brasil

**Australia** 

(NZ) New Zealand

Guarantee.....Page 35

(N) Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

	• 11406
® English	page 4
F Français	page 7
E Español	página 10
(D) Deutsch	Seite 13
NL Nederlands	pagina 16
<b>Italiano</b>	pagina 19
P Português	página 22


(DK) Dansk

side 25

(S) Svenska

sida 28

(FIN) Suomi sivu 31

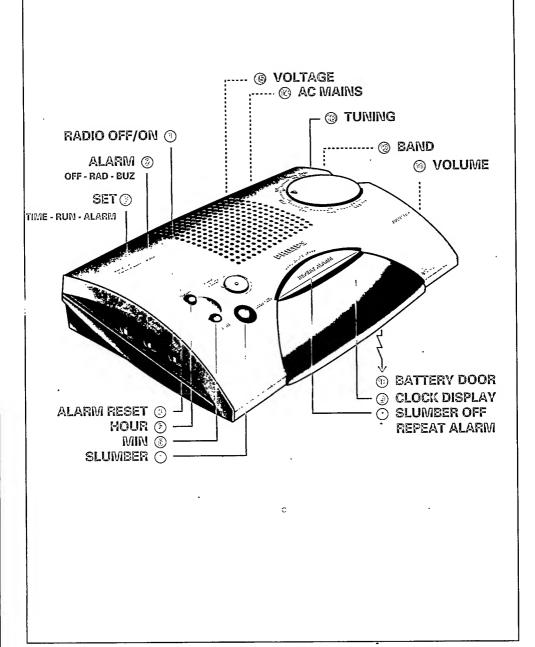

### Liittäminen

## Radio/Kello

#### PAINIKKEIDEN SIJAINTI

#### 1) Painike RADIO - Radio päälle/pois

- (2) Herätyksenvalitsin ALARM:
- RAD herätys radiolla
- BUZ herätys summerilla
- OFF herätys katkaistu
- ③ Kellon kytkin TIME SET:
- TIME ajan asetus
- RUN normaali toiminta
- ALARM herätysajan asetus
- Painike ALARM RESET hälytys pois
- toiminnasta 24 tunniksi

  a painike **HOUR** tuntien asetus
- painike MINUTE minuuttien asetus
- 7 SLUMBER uinumisen/uinuajan asetus
- ® painike SLUMBER OFF / REPEAT ALARM
- Herätyksen tilapäinen katkaisu
- Slumber katkaistu
- Kellonajan näyttö ja ALARM-ilmaisin ja PMmerkki (PM = iltapäivä) (ei kaikissa malleissa)
- BATTERY DOOR paristotilan kansi
- (ii) VOLUME-säädin äänenvoimakkuuden säätö
- BAND kytkin aaltoalueiden valinta
   TUNING-säädin radioasemien viritys
- AC MAINS liitäntä verkkojohdolle
- (§) Jännitteenvalitsin VOLTAGE (ei kaikissa malleissa)

#### YHDISTÄMINEN VERKKOJÄNNITTEESEEN

- Tarkista, että arvokilpeen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä Ellei näin ole, kysy neuvoa myyjältä tai huollosta.
- Jos laite on varustettu jännitteenvalitsimella voltage, aseta tämä paikallista verkkojännitettä vastaavaan asentoon.
- Näytön numerot alkavat vilkkua, heti kun verkkojohto yhdistetään pistorasiaan. Tämä tarkoittaa, että kellonaika on asetettava.
- huom: Virrankytkin on kytketty toisiopuolelle eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

**Huom.** Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

#### RADION KYTKEMINEN PÄÄLLE

- Kytke radio päälle painikkeella RADIO ①.
- Valaitse asema virityssäätimellä (3).
- Säädä äänenvoimakkuus säätimellä (1).

#### **RADION SAMMUTUS**

Sammuta radio painikkeella RADIO 1.

#### Antennit

**RADIO** 

- AM-antenni on laitteen sisällä. Jos kuuluvuus on huono, kelloradion kääntäminen voi auttaa.
- FM-vastaanottoa varten kelloradion takaosassa on lanka-antenni. Parhaan vastaanoton saat pidentämällä ja tarvitaessa siirtämällä johdinta.

#### **KELLO**

#### Näyttö

Kello ilmoittaa näytössä kellonajan. Jos kello on 12-tuntinen, ilmaisin PM osoittaa, että menossa ovat iltapäivän tunnit (klo 13-24). Ilmaisin ALARM osoittaa, että herätys on kytketty toimintaan.

#### Aian asetus

- Asete kellon kytkin TIME set ③ asentoon TIME.
- Aseta oikea aika painikkeilla HOUR (§) ja MIN (§).
- Asete kellon kytkin TIME set (3) asentoon RUN.





## Herätystoiminto

#### **HERÄTYS**

#### Herätysaika

Herätysaika on se aika, jolloin haluat herätä.

- Aséte kellon kytkin TIME set ③ asentoon ALARM.
- Aseta oikea aika painikkeilla HOUR (5) ja MIN (6).
- Asete kellon kytkin TIME set ③ asentoon RUN.

#### HERÄTYKSEN KYTKEMINEN TOIMINTAAN

Kelloradio voi herättää 2 tavalla:

#### Herätys radiolla

- Varmista, että radion ääni on riittävän voimakas herätykseen.
- Aseta herätyksenvalitsin ALARM ② asentoon RAD
- Herätys tapahtuu asetettuun aikaan radiolla.

Herätys summerilla

- Aseta herätyksenvalitsin ALARM ② asentoon BUZ.
- Herätys tapahtuu asetettuun aikaan summerilla



#### HERÄTYKSEN KATKAISU

Herätys voidaan katkaista 3 tavalla:

#### Herätyksen katkaiseminen 9 minuutiksi

 Paína painiketta REPEAT ALARM ®. Tämä katkaisee herätyksen tilapäisesti. Yhdeksän minuutin kuluttua herätys (radio tai summeri) kuuluu uudelleen. Jos taas painat painiketta REPEAT ALARM ®, sama toistuu uudelleen. Ellei REPEAT ALARM painiketta ® paineta uudelleen, herätys katkeaa itsestään 1 tunnin ja 59 minuutin kuluttua. Seuraavana päivänä herätys kuuluu taas asetettuun aikaan.

#### Herätyksen katkaiseminen 24 tunniksi

 Paina painiketta ALARM RESET (4). Herätys on nyt katkaistu 24 tunniksi ja se toimii uudelleen seuraavana päivänä samaan aikaan.



(FIN

#### Herätyksen katkaiseminen kokonaan

 Aseta herätyksenvalitsin ALARM ② asentoon OFF. Herätyksen ilmaisin häviää näytöstä ja herätys on katkaistu. Jos haluat herätyksen seuraavaksi päiväksi, on ALARM-kytkin asetettave uudelleen asentoon RAD tai BUZ.

## **Uinuminen**

#### UNIKYTKIN

Kelloradiossa on unikytkintoiminto. Tämä mahdollistaa radion kuuntelun juuri ennen nukahtamista. Kelloradion toimintaa ei tarvitse itse katkaista. Toiminta katkeaa automaattisesti after 59 minutes.

#### **TOIMINTA-AIKA**

Radio jatkaa soimista tämän ajan verran. Jos haluat unikytkintoiminto, toimi seuraavasti:

- Aseta kellon kytkin TIME SET (3) joko asentoon RUN.
- Paina pelkästään painiketta SLUMBER Näyttö ilmoittaa toiminta-ajaksi 59 minuuttia



#### KATKAISU

Voit katkaista radion toiminnan ennen kuin toiminta-aika on kulunut:

- Paina painiketta SLUMBER OFF/REPEAT ALARM (8), niin kelloradion toiminta katkeaa.
- Jos TIME SET ③ on TIME- tai
   ALARM-asennossa, unitoiminto sleep-toiminto
   istimi
- Unikytkin ei vaikuta herätykseen.

## Yleistä

#### SÄHKÖHÄIRIÖ

Sähköháiriön sattuessa koko kelloradion toiminta

- Heti kun sähköhäiriö on ohi, näytön numerot alkavat vilkkua. Tämä tarkoittaa, että kellonaika on asetettava uudelleen.
- Voit asettaa kelloradoon 9 voltin pariston. Tällöin sähköhäiriön sattuessa kello jatkaa käymistä. Tämä ei tosin näy mistään, sillä paristo ei valaise näyttöä. Sähköhäiriön jälkeen näytössä on oikea kellonaika. Selvennys: Heratys, radio ja näyttö eivät toimi paristolla.
- Yhdistä verkkopistoke pistorasiaan, ennen kuin asetat pariston paikalleen.
- Aseta paristo kelloradion pohjassa olevaan lokeroon
- Vaihda paristo kerran vuodessa. On mahdotonta sanoa pariston tarkkaa kestoa. Käyttöikä riippuu siitä, kuinka usein ja kuinka pitkiä sähköhäiriöt ovat. Tämä vaihtelee paikkakunnittain.

#### **HOITO**

- Ellet aio käyttää kelloradiota pitkään aikaa, on paras irrottaa verkkopistoke pistorasiasta. Myös paristo on hyvä poistaa kelloradiosta. Näin paristo ei mahdollisesti vuotaessaan vahingoita kelloradiota.
- Pyyhi sormenjäljet, pöly ja lika laitteen pinnalta kostealla liinalla tai säämiskällä. Älä käytä hankausaineita tai liuottimia (spriitä, ohennusaineita, alkoholia yms.) sisältäviä puhdistusaineita, ettei pinta vahingoitu.
- Suojaa laite sateelta, kosteudelta ja liialta kuumuudelta. Älä siis jätä kelloradiota suoraan auringonpaisteeseen tai lämmityslaitteiden viereen.

Arvokilpi sijaitsee kelloradion pohjassa.

Tämä tuote täyttää Euroopan yhteisön radiohäiriösuojausta koskevat määräykset.


Oikeus muutoksiin varataan.

Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle



# Mounting the set on a shelf

- Make two mounting holes on the shelf as idicated below.
  Mount the set on the shelf with two screws.

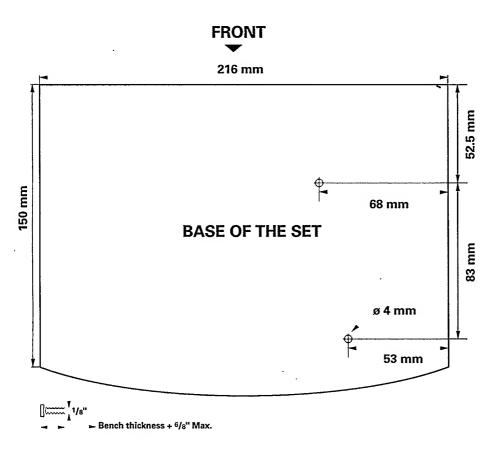

# Philips - AJ 3150 - Clock radio

English English	page 4
Français Français	page 7
Español Español	página 10
Deutsch Deutsch	Seite 13
Nederlands Nederlands	pagina 16
Italiano Italiano	pagina 19
Português Português	página 22
Dansk Dansk	side 25
svenska S Svenska	sida 28
Suomi	sivu 31

